Kurzbedienungsanleitung

Kälteaggregatregelung

KÜHLZELLE24

Weitere **Informationen, Bilder, Anleitungen und Preise zu diesem Produkt** sowie vielen weiteren Produkten finden Sie bei Ihrem Fachhändler **Kühlzelle24**.

Bedieneinheit

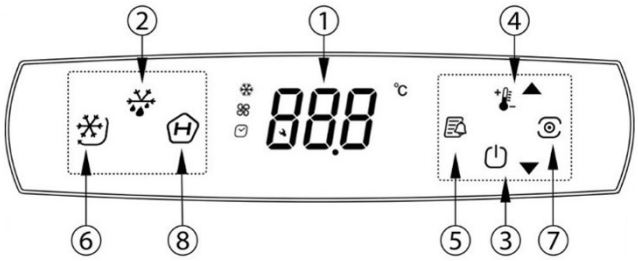

1 Display
2 Bedienfeld Manuelle Abtauung
3 Bedienfeld Abwärts/Stand-By
4 Bedienfeld Aufwärts/Sollwert
5 Bedienfeld Anzeige Alarmarchiv
6 Bedienfeld Dauerbetrieb
7 Bedienfeld Programm
8 Bedienfeld Archiv Temperaturüberwachung

ⓘ **Um Abtauzyklus oder Abtauendtemperatur einzustellen, ist die Eingabe des Servicepassworts „15" notwendig.**

Tastensperre aufheben

➲ Taste **7** drei Sekunden drücken.

Ohne Eingabe ist nach 7 Sekunden die Tastensperre aktiv.

- Das Display zeigt die Standardanzeige.

Anlage ausschalten

➲ Taste **3** drücken.

Display wechselt zwischen Kühlraumtemperatur und OFF.

Anlage einschalten

➲ Taste **3** drücken.

Display wechselt zwischen Kühlraumtemperatur und On.

Manuelle Abtauung starten

➲ Taste **2** drücken.

Display wechselt auf On.

ⓘ **Die manuelle Abtauung ist möglich, wenn die Temperatur unterhalb der Abtauendtemperatur liegt.**

Solltemperatur einstellen

➲ Taste **4** drücken.

➲ Sollwert einstellen: Taste **3** oder **4** drücken.

➲ Änderung bestätigen: Taste **7** drücken.

Display wechselt auf - - -.

Servicepasswort eingeben

➲ Taste **7** drücken.

Display wechselt auf dir.

➲ Taste **3** oder **4** drücken bis Display PSd zeigt.

➲ Auswahl bestätigen: Taste **7** drücken.

➲ Passwort einstellen: Taste **3** oder **4** drücken.

➲ Änderung bestätigen: Taste **7** drücken.

Display zeigt dir.

ⓘ **Nach der Eingabe des Servicepasworts sind die Funktionen der Service-Ebene verfügbar.**

Abtauzyklus einstellen

➲ Taste **3** oder **4** drücken bis Display dEF zeigt.

➲ Auswahl bestätigen: Taste **7** drücken.

➲ Taste **3** oder **4** drücken bis Display d1 zeigt.

➲ Änderung bestätigen: Taste **7** drücken.

➲ Abtauzyklus einstellen: Taste **3** oder **4** drücken.

➲ Änderung bestätigen: Taste **7** drücken.

Display wechselt auf d1.

Ohne Eingabe ist nach 20 Sekunden die Tastensperre aktiv.

- Die Service-Ebene wird verlassen.
- Das Display zeigt die Standardanzeige.

ⓘ **Wenn die Abtauendtemperatur zu hoch ist, ist es möglich, dass während der Heißgasabtauung der Hochdruckschalter (Fehlermeldung LP) auslöst.**

Abtauendtemperatur einstellen

➲ Taste **3** oder **4** drücken bis Display dEF zeigt.

➲ Auswahl bestätigen: Taste **7** drücken.

➲ Taste **3** oder **4** drücken bis Display dt1 zeigt.

➲ Änderung bestätigen: Taste **7** drücken.

➲ Abtautemperatur einstellen: Taste **3** oder **4** drücken.

➲ Änderung bestätigen: Taste **7** drücken.

Display wechselt auf dt1.

Ohne Eingabe ist nach 20 Sekunden die Tastensperre aktiv.

- Die Service-Ebene wird verlassen.
- Das Display zeigt die Standardanzeige.

ⓘ **Weitere Funktionen und die ausführliche Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung Kälteaggregatregelung.**

Technische Änderungen vorbehalten!

5000483-01 DE 08/2026

Bitte aufbewahren!

Viessmann Kühlsysteme GmbH - Dr.-Vießmann-Straße 1 - 95030 Hof